


## COME CAMBIARE IL ROTOLO DI CARTA



Per sostituire il rotolo di carta, premere la parte superiore del cassetto della stampante finchè la parte inferiore non si solleva.



Afferrare la parte inferiore ed estrarre il cassetto.

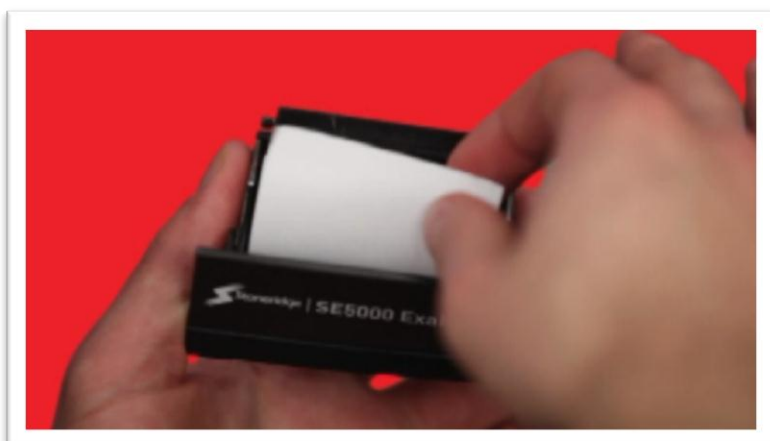

Sostituire il rotolo esistente con quello nuovo, assicurandosi che la carta esca dalla parte bassa del cassetto.



Infine, inserire di nuovo il cassetto nel tachigrafo. Semplice!