


HUR DU BYTER PAPPERSRULLE



För att byta pappersrulle måste du trycka in överdelen på skrivarkassetten. Underkanten på kassetten kommer då att tryckas ut.



Ta tag i underkanten och dra ut kassetten.

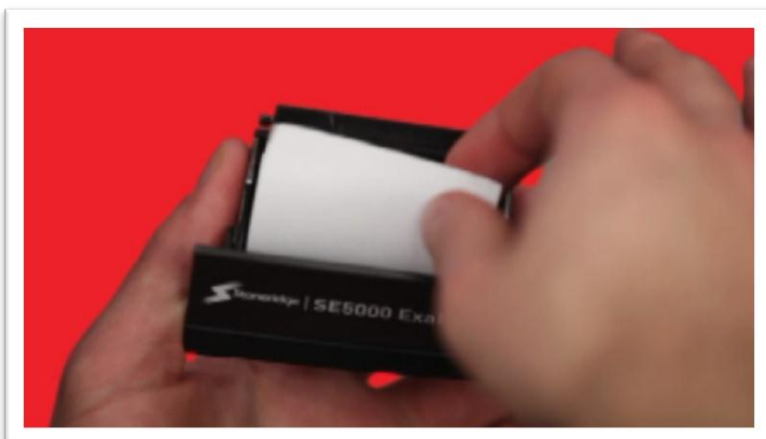

Byt ut den gamla pappersrullen och var noga med att pappret omsluter kassetten undersida.



Slutligen trycker du försiktigt tillbaka kassetten på sin plats. Svårare än så är det inte!